



デジタルパネルメータ

DIGITAL PANEL METER

Henix

カタログNO.131D

● model H42 DIN24^H×48^W mm

前面誤操作防止パネルタイプ

HA42	スケーリングメータ
HF42	温度計
HR42	タコメータ
HJ42	通過時間計



● model H44 DIN36^H×72^W mm

前面誤操作防止パネルタイプ

HA44	スケーリングメータ
HF44	温度計
HR44	タコメータ
HJ44	通過時間計



● model H46 DIN48^H×96^W mm

前面誤操作防止パネルタイプ

HA46	スケーリングメータ
HF46	温度計
HR46	タコメータ
HJ46	通過時間計



HA42

デジタルスケーリングメータ

特長

省スペース、ローコスト 電圧計・電流計

- ・電源電圧 ACフリー対応
- ・直流入力に加え交流電圧/電流とポテンシオメータ入力に対応
- ・センサー供給用電源DC12V オプション選定可
- ・RoHS2 対応品
- ・時間平均処理に加え、移動平均処理でちらつきを防止
- ・任意の単位にスケーリングが可能
- ・高分解能 (約1/20000)
- ・5桁赤色LED表示(文字高: 8mm)
- ・DINサイズ: 24^H×48^W×91^Dmm



5桁表示 電圧計・電流計
ポテンシオメータ指示計

型式構成および入力仕様

HA42 ^①A ^②23 - ^③LW

① 電源電圧	② 入力信号	③ オプション
A AC85V~264V	(以下の「②入力仕様」参照。)	(無) 無
E DC20V~30V		D DC12Vセンサー供給用電源 (注1)
		L 20点折線補正(リニアライズ)
		W ±入力信号 (注2)

(注1) ポテンシオメータ入力の場合は選択不可。
(定電圧電源を内蔵しています。)

(注2) 直流電圧・直流電流入力の場合のみ選択可。

② 入力仕様

<直流電圧入力>

②	入力信号	入力インピーダンス	瞬時過負荷
11	0~50V	1.5MΩ	250V
12	0~10V	1MΩ	250V
13	1~5V(0~5V)	1MΩ	250V
14	0~1V	8MΩ以上	50V
15	0~100mV	8MΩ以上	50V
16	0~50mV	8MΩ以上	50V
19	その他 (0~200V・0~100V・0~20V 他)		

分解能: 入力レンジに対して約1/20000
 確度: ±0.08%FS±1digit
 (ただし、23°C±5°Cとする。)
 ※±入力信号の場合はオプション: -W
 を選択下さい。

<直流電流入力>

②	入力信号	入力インピーダンス	瞬時過負荷
21	0~200mA	1Ω	500mA
22	0~100mA	2Ω	500mA
23	4~20mA (0~20mA)	10Ω	200mA
24	0~10mA	20Ω	100mA
25	0~2mA	100Ω	20mA
29	その他		

分解能: 入力レンジに対して約1/20000
 確度: ±0.1%FS±1digit
 (ただし、23°C±5°Cとする。)
 ※±入力信号の場合はオプション: -W
 を選択下さい。

<交流電圧入力> (実効値演算タイプ 周波数範囲: 40Hz~1kHz)

②	入力信号	入力インピーダンス	瞬時過負荷
32	0~100V	1MΩ	250V
33	0~50V	1.5MΩ	250V
34	0~10V	1MΩ	250V
35	0~1V	8MΩ以上	50V
36	0~100mV	8MΩ以上	50V
39	その他 (0~200V・0~20V 他)		

分解能: 入力レンジに対して約1/20000
 確度: ±0.7%FS±1digit
 (ただし、23°C±5°Cとする。)

<交流電流入力> (実効値演算タイプ 周波数範囲: 40Hz~1kHz)

②	入力信号	入力インピーダンス	瞬時過負荷
42	0~1A	0.22Ω	5A
43	0~100mA	2Ω	500mA
44	0~20mA	10Ω	200mA
45	0~10mA	20Ω	100mA
46	0~2mA	100Ω	20mA
49	その他 (0~200mA 他)		

分解能: 入力レンジに対して約1/20000
 確度: ±0.8%FS±1digit
 (ただし、23°C±5°Cとする。)

<ポテンシオメータ入力>

②	定格抵抗値
51	100Ω~200Ω
52	300Ω
53	500Ω~1kΩ
54	2kΩ~5kΩ
55	10kΩ~20kΩ
56	21kΩ~100kΩ
59	その他

分解能: 入力レンジに対して約1/20000
 確度: ±0.1%FS±1digit
 (ただし、23°C±5°Cとする。)


仕様

入力方式	シングルエンドット形
動作方式	Δ - Σ 変換方式
サンプリング速度	100回/sec
表示周期	0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5(秒) 表示周期時間の平均値表示
移動平均	1回~10回 表示周期平均データによる移動平均
表示部	7セグメント赤色LED表示 文字高さ:8mm 表示範囲:-19999~99999 5桁表示 ゼロサプレス表示
小数点表示	0/0.0/0.00/0.000/0.0000
設定値メモリー	EEPROMによる (10年/回)
スケーリング機能	パラメータ設定によるデジタル演算
CNT端子	負論理入力 最小ON巾:30msec 内部抵抗1.5k Ω シフトゼロ/強制下限値表示の機能選択可能

定格仕様

電源電圧	HA42A□: AC85V~264V 50/60Hz共用 HA42E□: DC20V~30V リップル率5%以内
センサー供給用電源 (オプション)	DC12V 30mA (オプション:-D) ※DC3.3V~12Vの範囲内のセンサー供給用電源 製造可能
絶縁抵抗	入力電源間 100M Ω 以上 (DC500V) (センサー電源、制御入力は"入力"と0V共通)
消費電力	約4VA (AC電源) 約2W (DC電源)
耐電圧	入力電源間 AC2000V 1分間 (AC電源) 入力電源間 AC 500V 1分間 (DC電源)
使用周囲温度	-10~50°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	25~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造	前面パネル部 IP40
外形寸法	24 ^H ×48 ^H ×91 ^D mm DINサイズ
質量	約70g


端子配列

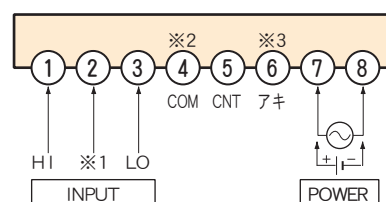

- ※1: 土入力信号(オプション:-W)の時、入力信号LOは端子②へ配線して下さい。
- ※2: ④COMは端子③と内部接続しています。
CNT端子のコモン側やセンサー電源の(-)側としてご使用ください。
- ※3: -D (オプション) 選択時は⑥+12Vセンサ供給用電源付となります。


入力信号の配線

入力信号のシールド線は端子③または端子④へ配線してください。
(③-④内部接続)

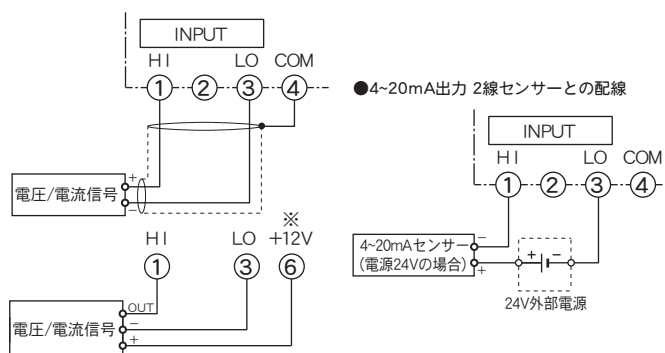


※+12Vセンサー供給電源が必要な場合は
(OP:-D)付を選択してください。

●HA42□11~29-Wの場合

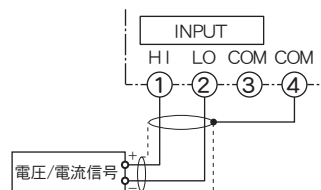

●HA42□51~59の場合

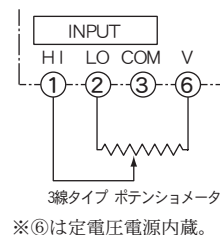


※⑥は定電圧電源内蔵。

機能説明


オートスケーリング (HA/HR/HJ)

表示値を見ながら希望の数値に合せ込みます。簡単な操作で微調整が可能。

●上限補正

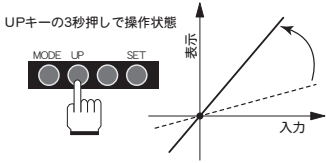

●下限補正

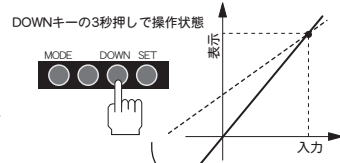


※HRおよびHJは上限補正のみ。

セットゼロ (HA/HR)


2点の表示値を設定することにより強制的にゼロにする区間(エリアゼロ)を、または不要な領域を固定表示にする区間(リミット)を設定可能。

A: エリアゼロ (2区間をゼロ表示)

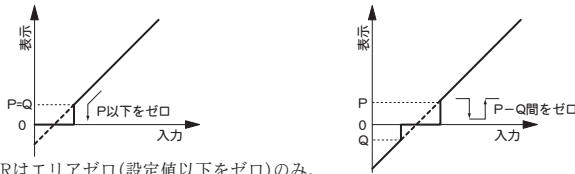

※HRはエリアゼロ(設定値以下をゼロ)のみ。


B: リミット (2区間をリニア表示)

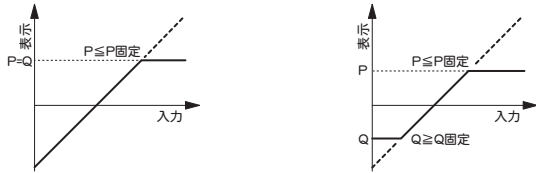

ホールド (H044; オプション/H046: 標準装備)

HOLD ON状態で、4種類のホールド機能が動作します。

設定値	機能
1/11/21	表示値保持 (HOLD)
2/12/22	最大値保持 (MAX)
3/13/23	最小値保持 (MIN)
4/14/24	変動幅保持 (P-P)

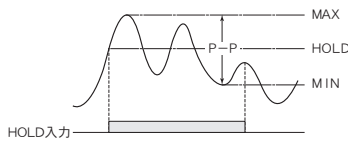


設定値	出力対象
1/2/3/4	ホールド表示値
11/12/13/14	現在計測値
21/22/23/24	ホールド記憶機能

ホールド動作時の出力対象(比較/リニア)の選択、さらにホールド記憶機能の選択可能。

※ホールド記憶機能: [S] キー押しで必要な時にホールドデータの呼出す機能。

予測演算 (HR)


入力停止判定はゼロリセット時間(1~1000秒)で設定します。スローパルスの場合、次のパルスがこのゼロリセット時間待機するので減速していてもデータ更新されません。予測演算機能は減速を検知すると次の入力を予測してデータ更新することが可能です。(データ更新10msec)

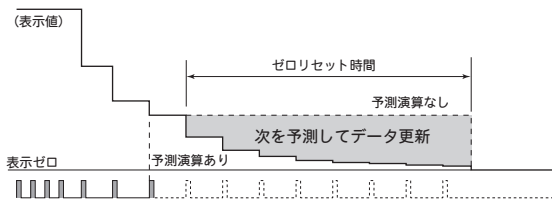

比較出力機能 (比較出力付き全機種)

●パワーON出力禁止

電源投入時の不要な比較出力を防ぐ機能です。内容は2タイプを選択できます。

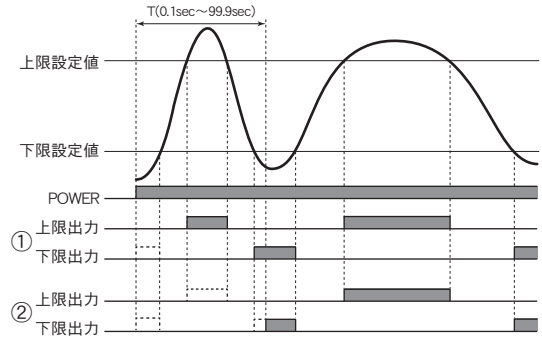

①下限出力禁止


電源投入時の不要な下限出力を禁止します。電源投入後、最初に下限出力OFF領域になった地点より通常動作に戻ります。また、CNT端子ONで電源投入時と同様の効果が得られます。

②SEC機能


電源投入から任意の時間(T=0.1sec~99.9sec)上下限出力を禁止します。設定時間後、通常動作に戻ります。警報出力のみ禁止し表示値は計測値を表示します。

●ヒステリシス

設定値に中を設け切れにくくすることにより出力のチャタリングを防ぎます。

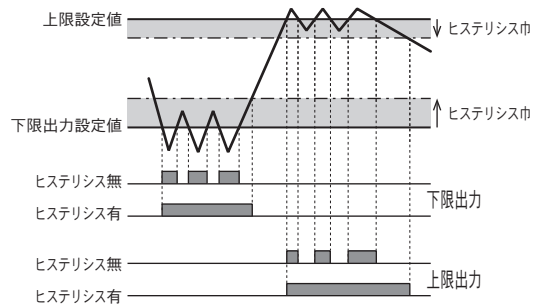


●出力遅延

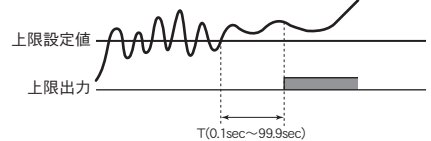

時間設定で出力のチャタリングを防ぎます。継続して設定時間(0.1sec~99.9sec)計測値が出力領域にある場合に出力します。

リニア出力 (リニア出力付き全機種)


リニア出力は、PWM出力と高速出力対応のDA変換出力があります。
 分解能: 40,000 出力信号: 0-5V/1-5V/0-10V/4-20mA/±10V※
 ※±10VはDA変換出力のみ選択可

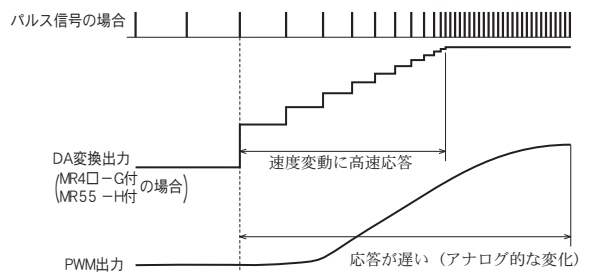


■ 前面各部の名称

前面パネルを開けてパラメータ設定およびオートスケーリングなどを行います。

<HA42/HF42/HR42/HJ42>

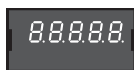


—前面パネル開時—



<HA44/HF44/HR44>




—前面パネル開時—

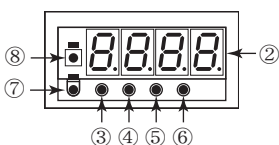

<HJ44>



—前面パネル開時—




※5桁仕様の場合
(HA44/HF44/HR44)

<HA46/HF46/HR46/HJ46>



—前面パネル開時—

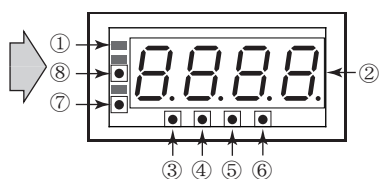

表示部

①ホールランプ

②小数点付7セグメント赤色LED

<HA42/HF42/HR42/HJ42> : 5桁 文字高 8mm

<HA44/HF44/HR44> : 4桁 文字高 14.2mm
(オプション-K5の場合: 5桁 文字高 10mm)

<HJ44> : 5桁 文字高 10mm
(オプション-K4の場合: 4桁 文字高 14.2mm)

<HA46/HF46/HR46/HJ46> : 4桁 文字高 20.3mm

パラメータ設定キー

③モード (MODE)

④アップ (UP)

⑤ダウン (DOWN)

⑥セット (SET)

比較出力設定キー(出カランプ付)

⑦アラーム1 (AL1) ※比較出力付の場合のみ付きます。

⑧アラーム2 (AL2) ※2点比較出力付の場合のみ付きます。

■ パラメータ設定

● 設定方法

1	MODE 3秒押す	パラメータ1を表示	- - 1 -
2	SET 1回押す	パラメータ1の設定状態	1 0
3	UP および DOWN	設定変更	1 5
4	SET 1回押す	パラメータ2を表示	- - 2 -
5	順次2、3、4の繰り返しで各パラメータを設定します。		

※2 途中で MODE を押した場合、または、60秒間設定変更がない場合に計測表示に戻ります。この場合、SET を押した時点まで内部記憶します。

■ 比較出力値設定

● 設定方法

1	AL1 または AL2 3秒押す	設定値表示	0
2	UP および DOWN	任意に変更	1 2 3 4
3	SET 1回押す	計測表示状態に戻る	5 6 7 8

※1 途中で MODE を押した場合、または、60秒間設定変更がない場合に計測表示に戻ります。

● 設定値確認方法

AL1 または AL2 3秒押す	アラーム1 設定値表示	1 2 3 4
---------------------	----------------	---------

※1 途中で MODE または AL1 (または AL2) を押した場合、または60秒間キー操作がない場合に計測表示に戻ります。

■ テストモード

● 操作方法

1	MODE 押し続け電源投入	displayチェックを表示	- d P -
2	UP DOWN	希望の項目を選択し SET を押す	
3	順次2の繰り返しでテストを行う。		

※1 途中で MODE を押すと通常状態になります。

- d P -	Displayチェック	モニター7セグLEDの点灯確認を行います。
- I n -	Inputチェック	入力端子とCNT端子の動作確認を行います。
- A L -	Alarmチェック	AL1とAL2を押し各出力とランプ点灯を行います。
- L n -	Linearチェック	リニア出力を0/25/50/75/100(%)出力します。
- C o -	Commチェック	通信状態のチェックを行います。

パラメーター一覧表

HA42/HA44/HA46

● スケーリングメータ

※	NO	名称	設定範囲
	--1-	上限入力信号	-19999~0.0000~99999
	--2-	上限表示値	-19999~99999
	--3-	下限入力信号	-19999~0.0000~99999
	--4-	下限表示値	-19999~99999
	--5-	小数点位置	0/0.0/0.00/0.000/0.0000
	--6-	表示周期 (sec)	0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5
	--7-	表示移動平均回数	1~10
	--8-	セットゼロ機能	oFF/A/b (A/b→19999~99999)
	--9-	CNT機能 (CNT端子)	oFF: 出力保持/1: シフトゼロ /2: 下限表示値セット
	-10-	ホールド機能 (HOLD端子)	oFF/1~4/11~14/21~24
	-11-	表示値ゼロ固定 (digit)	oFF/5/10/100
A	-R1-	ヒステリシス (digit)	oFF/2~9999
A	-R2-	パワーON禁止機能	oFF/L/SEC (SEC→0.1~99.9sec)
A	-R3-	出力遅延時間 (sec)	oFF/0.1~99.9
A	-R4-	比較出力時間	H/L
L	-L1-	リニア出力上限値	-19999~99999
L	-L2-	リニア出力下限値	-19999~99999
L	-L3-	リニア出力時間	H/L
C	-C0-	プロトコル切替	A: HENIX方式/b: MODBUS-RTU
C	-C1-	ユニットNO	00~99
C	-C2-	通信遅延時間 (msec)	oFF/on (on→10~500)
C	-C3-	通信速度 (bps)	1200/2400/4800/9600/19.2/38.4
C	-C4-	データ長 (bit)	7/8
C	-C5-	ストップビット (bit)	1/2
C	-C6-	パリティチェック	oFF/1: 奇数/2: 偶数
C	-C7-	BCCチェック	oFF/on
C	-C8-	連続出力	oFF: 応答式/on: 連続送信
	-Pr-	キープロテクト	oFF/on (on→A/P)

※ 出力内容により表示されない項目
A: 比較出力付でのみ設定 L: リニア出力付でのみ設定
C: 通信出力付でのみ設定

(注) HA44/HA46シリーズは4桁表示のため上記設定範囲も4桁範囲内となります。

HF42/HF44/HF46

● 温度計

※	NO	名称	設定範囲
	--1-	単位設定 (°C/°F)	C/F
	--2-	小数点位置	0/0.0
	--3-	表示周期 (sec)	0.5/1
	--4-	表示移動平均回数	1~10
	--5-	補正值 (°C/°F)	-99.9~99.9
	--6-	ホールド機能 (HOLD端子)	oFF/1~4/11~14/21~24
	--7-	表示値ゼロ固定 (digit)	oFF/5/10
A	-R1-	ヒステリシス (digit)	oFF/2~9999
A	-R2-	パワーON禁止機能	oFF/L/SEC (SEC→0.1~99.9sec)
A	-R3-	出力遅延時間 (sec)	oFF/0.1~99.9
L	-L1-	リニア出力上限値	-19999~99999
L	-L2-	リニア出力下限値	-19999~99999
C	-C0-	プロトコル切替	A: HENIX方式/b: MODBUS-RTU
C	-C1-	ユニットNO	00~99
C	-C2-	通信遅延時間 (msec)	oFF/on (on→10~500)
C	-C3-	通信速度 (bps)	1200/2400/4800/9600/19.2/38.4
C	-C4-	データ長 (bit)	7/8
C	-C5-	ストップビット (bit)	1/2
C	-C6-	パリティチェック	oFF/1: 奇数/2: 偶数
C	-C7-	BCCチェック	oFF/on
C	-C8-	連続出力	oFF: 応答式/on: 連続送信
	-Pr-	キープロテクト	oFF/on (on→A/P)


※ 出力内容により表示されない項目
A: 比較出力付でのみ設定 L: リニア出力付でのみ設定
C: 通信出力付でのみ設定

(注) HF44/HF46シリーズは4桁表示のため上記設定範囲も4桁範囲内となります。

● 設定例 (HA42/44/46)

設定例: 4-20mA出力の圧力センサーで0.0kPa~490.0kPa表示する。


パラメータ1	上限入力信号	20.0
パラメータ2	上限表示値	4900
パラメータ3	下限入力信号	4.0
パラメータ4	下限表示値	0
パラメータ5	小数点位置	0.0

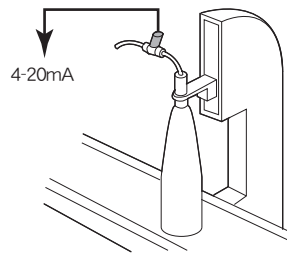

※パラメータ5は単に小数点の点灯位置を決めるもので、パラメータ2およびパラメータ4は小数点を無視した数値で設定します。


※面倒な設定や微調整は、オートスケーリングを使えば簡単に自動設定できます。

入力と表示値のそれぞれ2点を設定し直線関係式を演算します。パラメータには下図のA点とB点を設定します。従って、右上がり、右下がりのスケーリングが可能。ただし、パラメータ1>パラメータ3とする。

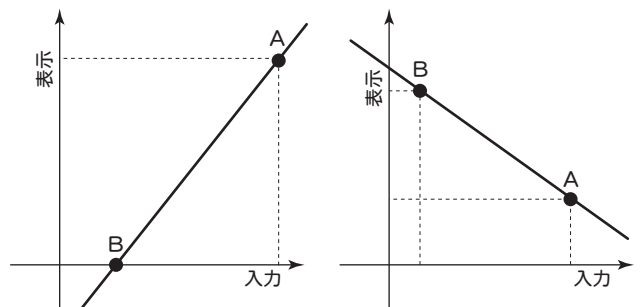


外形寸法図


HA42/HF42/HR42/HJ42

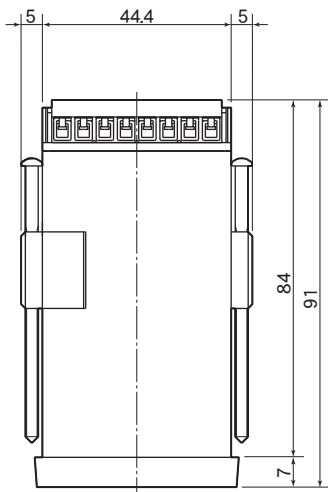

●パネルカット



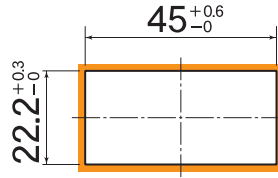


□密着取付ピッチ

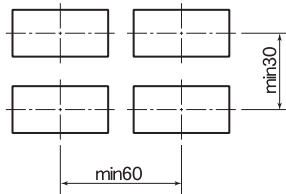

□端子部仕様


ピッチ	5mm
接続電線サイズ	26~14AWG
電線剥離長さ	6~7mm
ネジ	M2.5
締付トルク	0.5Nm

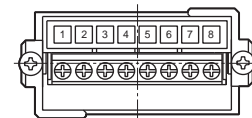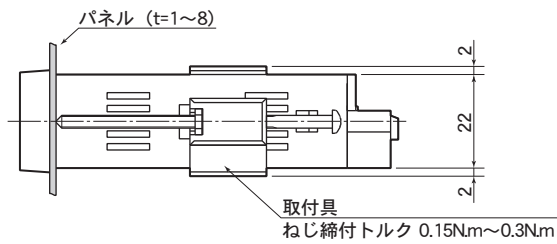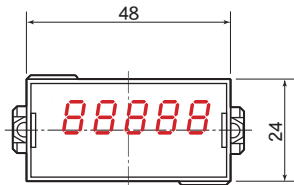


端子部

(単位: mm)


HA44/HF44/HR44/HJ44

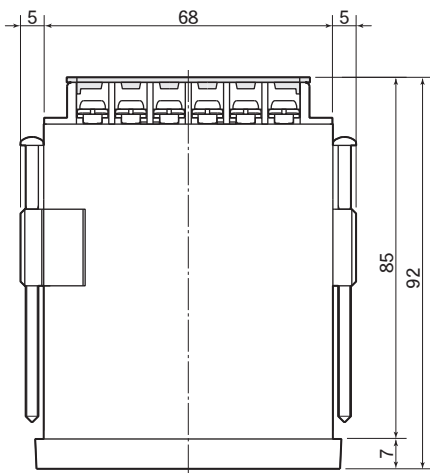



●パネルカット

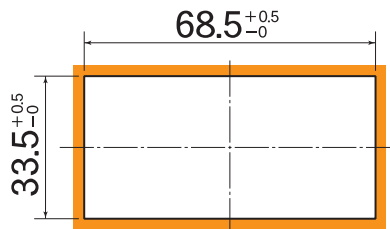




□密着取付ピッチ

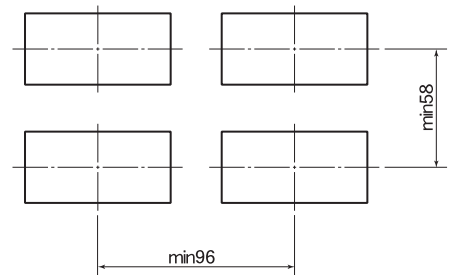

□適合圧着端子

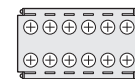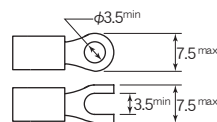

○端子カバー付属 (脱着可能)
 ・上側又は下側に開閉可能。
 ・カバー装着後の配線が可能。

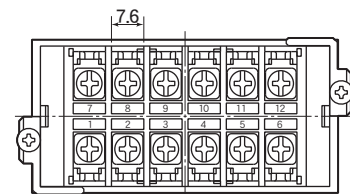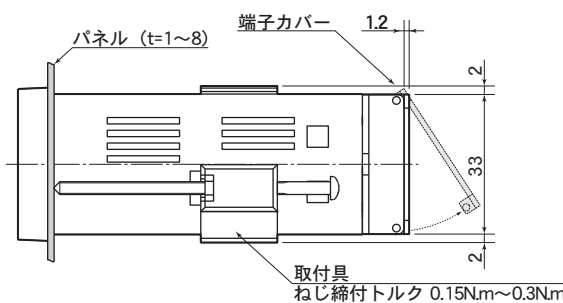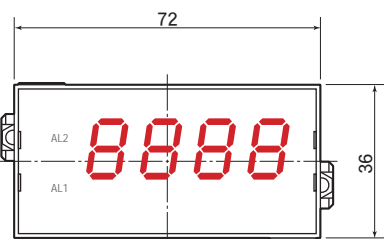

端子部

※端子ねじM3.5

(単位: mm)

3サイズ2タイプ 好評 発売中

サイズ 24^H×48^Wmm



サイズ 36^H×72^Wmm



サイズ 48^H×96^Wmm



保護構造IP65対応 (パネル前面)
RoHS2 対応品

誤操作防止構造 (パネル前面)
RoHS2 対応品



安全にご使用していただくために製品付属の「取扱説明書」をよくお読みください。

1. 入力に最大許容値以上の電圧や電流を加えると機器の破損につながります。
2. 電源電圧は使用可能範囲内でご使用ください。使用可能範囲外で使用になりますと火災・感電・故障の原因となります。また、頻繁な電源の入切は避けてください。

■ ご使用にあたっての注意事項

1. 設置場所は下記の場所を避けて下さい。
 - ・直射日光が当たる場所や周囲温度が-10～50℃の範囲を越える場所
 - ・腐食性ガス（特に硝化ガス、アンモニアガスなど）や可燃性ガスのある場所
 - ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
 - ・振動、衝撃の激しい場所
 - ・相対湿度が25～85%の範囲を越える場所や温度変化が急激で結露するような場所
 - ・水、油、薬品などの飛来がある場所
 - ・ラジエーションノイズの影響が考えられる場所
2. 各種アナログ出力機器との接続についてノイズによる誤動作防止として次の対策をとって下さい。
 - ・入力ラインに1芯シールド線を御使用下さい。
 - ・入力ラインは高圧線や動力線との平行配線、同一電線管配線を避け、必ず単独配管とし、できるだけ短く配線して下さい。
3. 供給電源について

電源に大きなノイズがのっている場合には、誤動作の原因になりますのでノイズカットトランスなどを御利用下さい。
4. 取付角度はできる限り水平に取り付けてください。

※本カタログの内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

<https://www.henix.co.jp>

Henix
ヘニックス株式会社



本社 〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町1番25号
TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445
E-mail : sales@henix.co.jp