

# デジタルパネルメータ

## DIGITAL PANEL METER

# Henix

カタログNO.123a



### model41 DIN24<sup>H</sup> × 48<sup>W</sup> mm

- HA41 スケーリングメータ
- HR41 タコメータ
- HJ41 通過時間計



### model43 DIN36<sup>H</sup> × 72<sup>W</sup> mm

- HA43 スケーリングメータ
- HF43 温度計
- HR43 タコメータ
- HJ43 通過時間計



### model45 DIN48<sup>H</sup> × 96<sup>W</sup> mm

- HA45 スケーリングメータ
- HF45 温度計
- HR45 タコメータ
- HJ45 通過時間計




# ヘニックス株式会社

# 機能説明


## オートスケーリング

表示値を見ながら希望の数値に合せ込めます。

上限補正

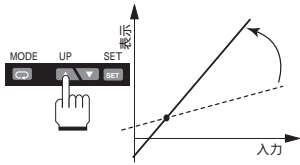


下限補正

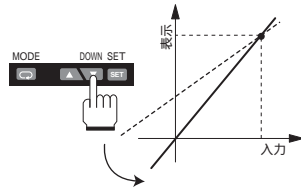


## セットゼロ

2点の表示値を設定することにより強制的にゼロにする区間(エリアゼロ)を、または不要な領域を固定表示にする区間(リミット)を設定可能。

A: エリアゼロ (2区間をゼロ表示)

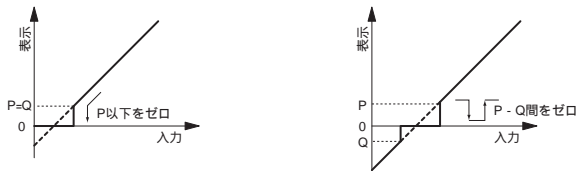


B: リミット (2区間をリニア表示)

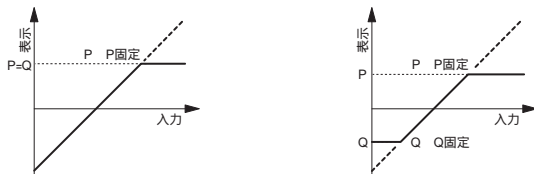


## シフトゼロ

任意の表示値をゼロにシフトします。それに従って直線がシフトします。繰り返し操作が可能で温度ドリフト補正はもちろん、圧力、リニアセンサーなどのゼロ点をワンタッチでゼロ補正します。

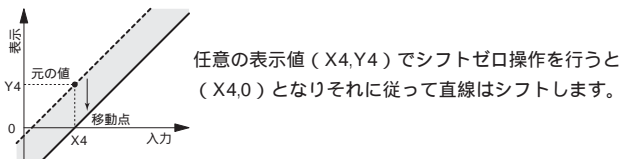

## 入力スピードフィルタ


タコメータ・通過時間計で、使用するセンサーの最大出力周波数やノイズの影響に応じて入力スピード(感度)をパラメータで変更が可能。1~4段階に変更可能。

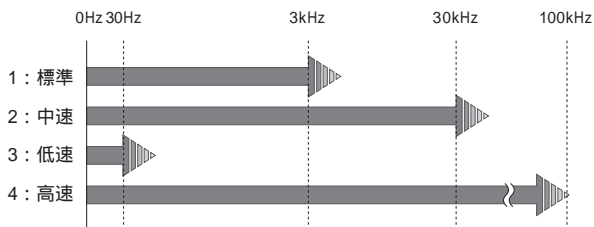

## ホールド

HOLD ON状態で、ホールド機能(4タイプから何れか1つを選択)が動作します。


- HOLD: 動作時の表示値保持
- MAX: 最大値保持
- MIN: 最小値保持
- P-P: 変動幅保持

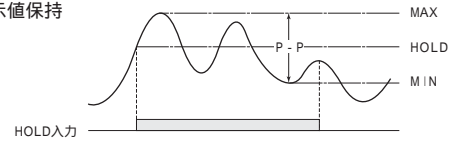

比較出力で出力対象がホールド表示値か内部データ(現在値)かを選択可能。また、必要な時にホールドデータ呼び出せるホールド記憶機能付。(ただし、H 45シリーズ。)

## パワーON比較出力禁止

電源投入時の不要な比較出力を防ぐ機能です。内容は2タイプを選択できます。

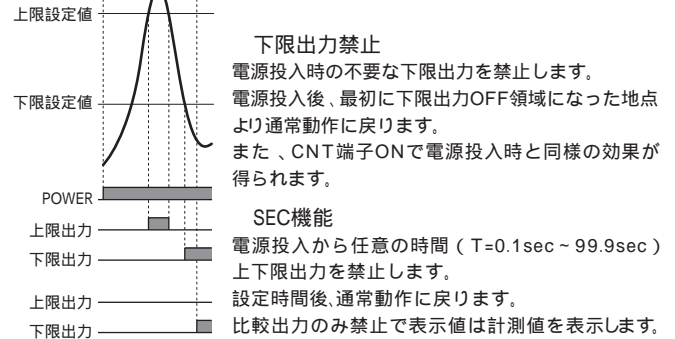

下限出力禁止


電源投入時の不要な下限出力を禁止します。電源投入後、最初に下限出力OFF領域になった地点より通常動作に戻ります。また、CNT端子ONで電源投入時と同様の効果が得られます。

SEC機能


電源投入から任意の時間(T=0.1sec~99.9sec)上下限出力を禁止します。設定時間後、通常動作に戻ります。比較出力のみ禁止で表示値は計測値を表示します。

## 比較出力遅延

継続して設定時間(0.1sec~99.9sec)計測値が出力領域にある場合に出力します。出力のチャタリングを防ぎます。また、ヒステリシスとの併用可能。(AL1~AL4共通設定。)

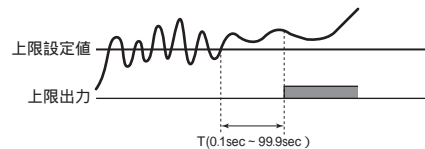


## 比較出力ホールド

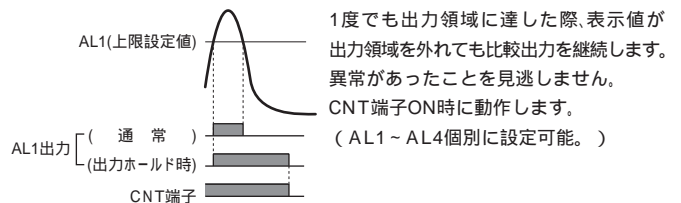

1度でも出力領域に達した際、表示値が出力領域を外れても比較出力を継続します。異常があったことを見逃しません。CNT端子ON時に動作します。(AL1~AL4個別に設定可能。)

## 20点リニアライズ

20点の入力信号と表示値を設定することによりリニアリティのない曲線を1次折線補正します。表示値の調整はオートスケーリングでも可能。また、直線に補正した後、補正したリニア出力が可能。

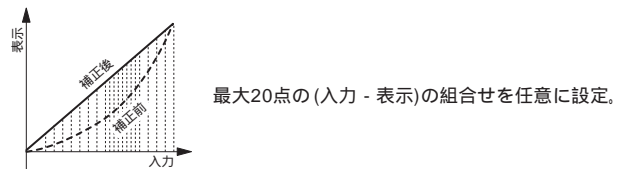



# HF45

# デジタル温度計

## ■ 特 長

熱電対マルチ入力( K/J/T/R)・測温抵抗体( Pt-100/JPt-100)

- ・ / F 表示切替可能
- ・ 移動平均2回 ~ 10回設定可能
- ・ 0.1 表示可能 ( 測温抵抗体 )
- ・ 5桁赤色LED表示(文字高 : 14.2mm )
- ・ サイズ : DIN48<sup>H</sup> × 96<sup>W</sup>mm
- ・ 比較出力最大4点選択可能
- ・ 記録計などへのリニア出力 ( 0-5V/1-5V/4-20mA/0-10V )
- ・ RS485通信出力
- ・ パーンアウトアラーム単独設定可能



待望の多機能温度計シリーズ追加

## ■ 型式構成および入力仕様

HF45 A 1 - 4 C - T

電源電圧	入力信号	比較出力	リニア出力	オプション
A AC100V/200V E DC24V	1 熱電対( K/J/T/R) 2 測温抵抗体( Pt100/JPt100)	(無) 比較出力無 1 2点リレー 2 3点リレー (PASS付) 3 3点トランジスタ (PASS付) 4 4点リレー 5 4点トランジスタ 6 2点リレー-c接点 7 3点リレー (AL1/2: a接点 PASS: c接点)	(無) リニア出力無 A 0-5VDC B 1-5VDC C 4-20mADC D 0-10VDC	(無) 無 T RS485通信出力

## ● 入力仕様

< 熱電対入力 >

測温センサ	測温範囲 ( )	測温範囲 ( F )	測定精度
K	0 ~ 1200	32 ~ 2192 F	± 0.15%FS ± 1digit
J	0 ~ 800	32 ~ 1472 F	± 0.2 %FS ± 1digit
T	-200 ~ 400	-328 ~ 752 F	± 0.2 %FS ± 1digit
R	0 ~ 1600	32 ~ 2912 F	± 0.2%FS ± 1digit

ただし、23 ± 5 の場合とする。

基準接点補償誤差 : ± 2

< 測温抵抗体入力 >

( 規定電流 : 約0.84mA )

測温センサ	測温範囲 ( )	測温範囲 ( F )	測定精度
Pt100	-200.0 ~ 400.0	-328.0 ~ 752.0 F	± 0.1%FS ± 1digit
	-200 ~ 400	-328 ~ 752 F	
JPt100	-200.0 ~ 400.0	-328.0 ~ 752.0 F	
	-200 ~ 400	-328 ~ 752 F	

ただし、23 ± 5 の場合とする。

## 仕様

入力方式	シングルエンド形
動作方式	- 変換方式
サンプリング速度	0.5sec
表示周期	0.5/1(秒) 1秒の場合は平均値表示
移動平均	2回~10回 表示周期平均データによる移動平均
表示範囲	K : -50 ~ 1250 ( ) または -58 ~ 2282 ( F ) J : -50 ~ 850 ( ) または -58 ~ 1562 ( F ) T : -250 ~ 450 ( ) または -418 ~ 842 ( F ) R : -10 ~ 1700 ( ) または -14 ~ 3092 ( F ) Pt-100 : -200.0 ~ 500.0 ( ) または -200 ~ 500 ( ) JPt-100 : -328.0 ~ 932.0 ( F ) または -328 ~ 932 ( F )
表示部	7セグメント赤色LED表示 文字高さ:14.2mm ゼロサプレス表示
小数点表示	0/0.0 (0.0は測温抵抗体の場合のみ設定可能。)
設定値メモリー	EEPROMによる (10年/回)
外部制御端子	負論理入力 最小ON巾: 50msec 内部抵抗1.5k
CNT端子	比較出力保持。(比較出力付の場合のみ動作。)
HOLD端子	HOLD/MAX/MIN/P-Pの各ホールド機能選択可能。

## 定格仕様

電源電圧	HF45A : AC85V ~ 264V 50/60Hz共用 HF45E : DC20V ~ 30V リップル率5%以内
絶縁抵抗	入力 - 出力 - 電源間100M 以上 (DC500V)
消費電力	約10VA (AC電源) 約6W (DC電源)
耐電圧	入力 - 出力 - 電源間 AC2000V 1分間(AC電源) AC1000V 1分間(DC電源)
耐ノイズ	電源端子間: ±2000V (AC電源) ±500V (DC電源) ノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス巾:1μs 立ち上がり:1ns)
使用周囲温度	0 ~ 50 (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度	45 ~ 85%RH(ただし、結露しないこと)
外形寸法	48 <sup>H</sup> × 96 <sup>W</sup> × 90.4 <sup>D</sup> mm DINサイズ
質量	約300g

## 比較出力仕様

設定範囲	表示範囲による
出力方式	常時比較方式
出力形態	保持出力 上下限出力任意に設定可能。 (上限出力:計測値 設定値 下限出力:計測値 設定値) PASS出力: AL1/AL2出力OFF時 バーンアウトアラームをAL1~AL4について任意に設定可能。 (バーンアウト時「- - - - -」表示。)
出力遅延時間	0.1秒 ~ 99.9秒 (継続して設定値を超えた時に出力)
出力応答時間	約80msec (トランジスタ出力で比較出力高速出力時)
ヒステリシス	0digit ~ 9999digit
トランジスタ出力	NPNオープンコレクタ出力 残留電圧:1.5V以下 最大負荷電圧: 30V 最大負荷電流: 50mA
接点出力	a接点出力または c 接点出力 (型番により指定) 接点容量(抵抗負荷) AC250V 0.5A AC125V 1A DC30V 2A

## リニア出力仕様

変換対象	サンプリングデータまたは表示値。スケールリング可能。			
分解能	約1/40000			
出力変換速度	約0.5sec (0 ~ 90%) サンプリングデータによる変換時。			
出力信号	0-5VDC	1-5VDC	DC0-10V	4-20mA
負荷抵抗	5k 以上	5k 以上	5k 以上	0 ~ 500
出力精度	±0.5%FS	±0.5%FS	±0.5%FS	±0.5%FS


ただし、23 ±5 の場合とする。

## 通信出力仕様

通信規格	EIA RS-485に準拠
通信方式	2線式半二重
同調方式	調歩同期
伝送速度	1200/2400/4800/9600/19.2k(bps)
伝送コード	ASCII
通信内容	表示値の読み、比較設定値読み、書換えなど。

## 端子配列

10 ~ 17 は、各出力付の場合のみ付きます。

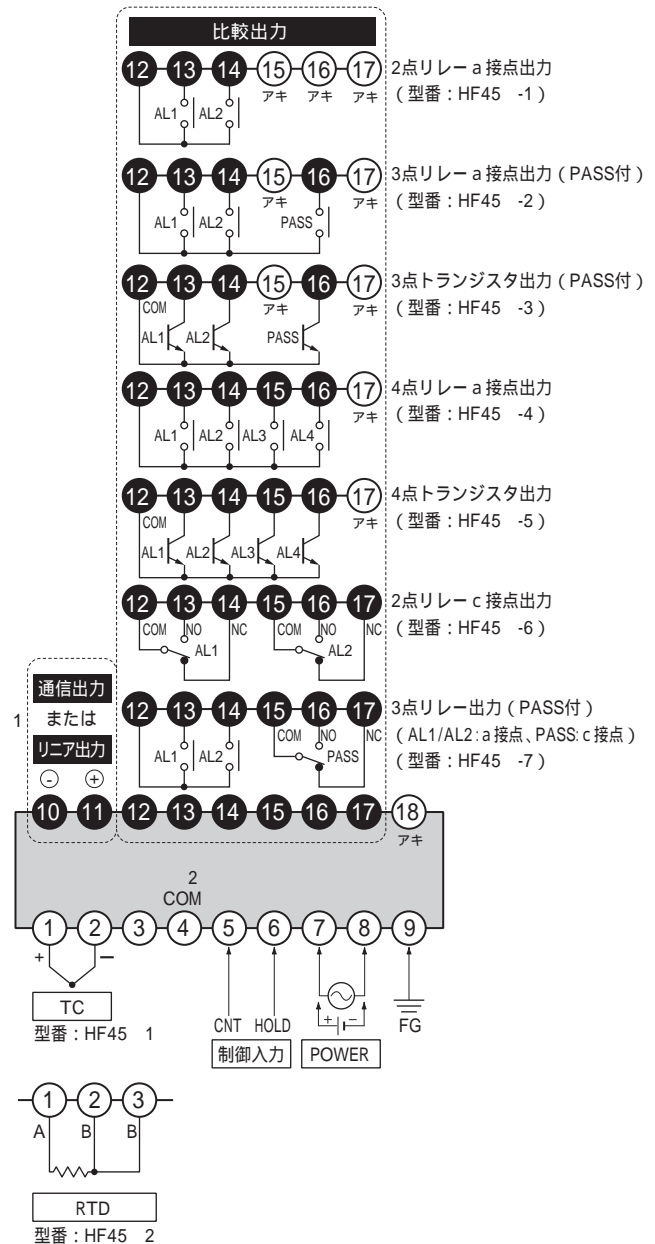

1: リニア出力と通信出力はどちらか選択となります。

2: CNT端子およびHOLD端子のコモン。


温度計

サイズ 24<sup>H</sup> × 48<sup>W</sup>

サイズ 36<sup>H</sup> × 72<sup>W</sup>

サイズ 48<sup>H</sup> × 96<sup>W</sup>

## ■ 前面各部の名称

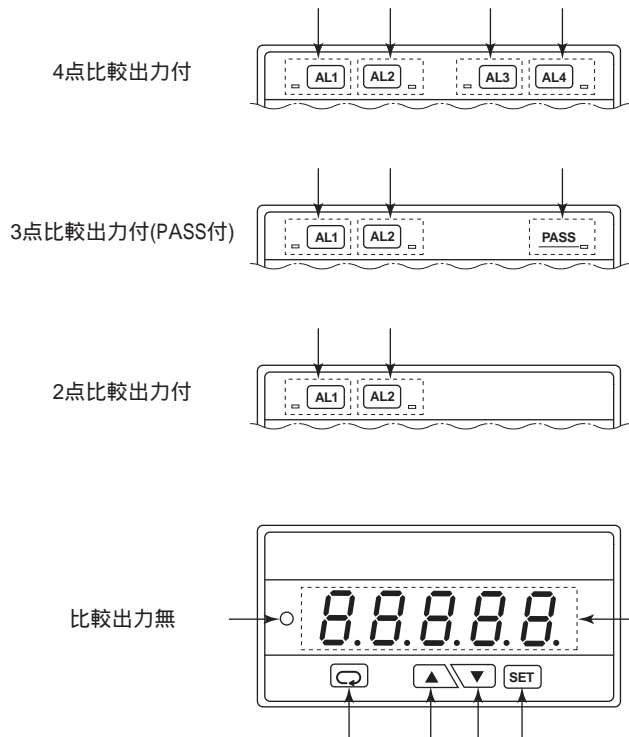

設定方法

サイズ 24H × 48W

サイズ 36H × 72W

サイズ 48H × 96W

### 表示部

ホールドランプ  
ホールド機能表示時など点灯します。

表示部  
小数点付5桁LED表示。文字高：14.2mm。

### パラメータ設定キー

モード (MODE)  
3秒間押し続けるとパラメータ設定状態になります。

アップ (UP)  
パラメータ設定値および比較出力設定値の数値アップに使用します。通常、押し続けると数値アップ速度が徐々に増します。

ダウン (DOWN)  
パラメータ設定値および比較出力設定値の数値ダウンに使用します。通常、押し続けると数値ダウン速度が徐々に増します。

セット (SET)  
パラメータ設定値および比較出力設定値の内部記憶に使用します。

### 比較出力設定キー

アラーム1 (AL1)  
比較出力設定の確認を行います。アラーム1出力時、ランプが点灯します。3秒間押し続けるとアラーム1の設定状態になります。

アラーム2 (AL2)  
比較出力設定の確認を行います。アラーム2出力時、ランプが点灯します。3秒間押し続けるとアラーム2の設定状態になります。


パスランプ (PASS)  
パス出力時、点灯します。

アラーム3 (AL3)  
比較出力設定の確認を行います。アラーム3出力時、ランプが点灯します。3秒間押し続けるとアラーム3の設定状態になります。

アラーム4 (AL4)  
比較出力設定の確認を行います。アラーム4出力時、ランプが点灯します。3秒間押し続けるとアラーム4の設定状態になります。


## ■ パラメータ設定

### ● 設定方法

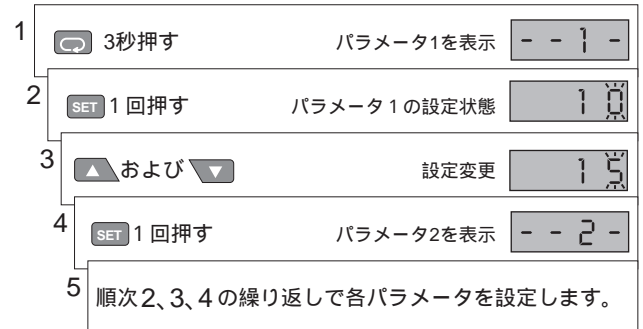

- 1 パラメータ設定は計測表示状態で行います。
- 2 途中で **↻** を押した場合、または、60秒間設定変更がない場合に計測表示に戻ります。この場合、**SET** を押した時点まで内部記憶します。


### ● 任意のパラメータを変更する場合

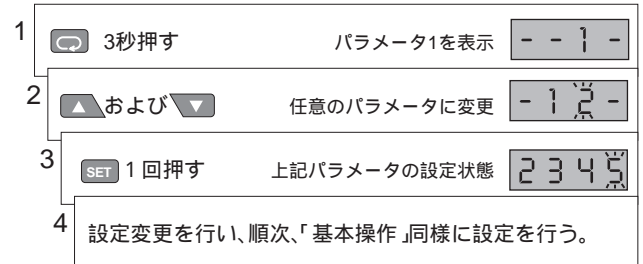

- 1 任意のパラメータで操作可能です。また、パラメータ5を設定した後にパラメータ2を設定するなど可能です。


## ■ 比較出力値設定

### ● 設定方法

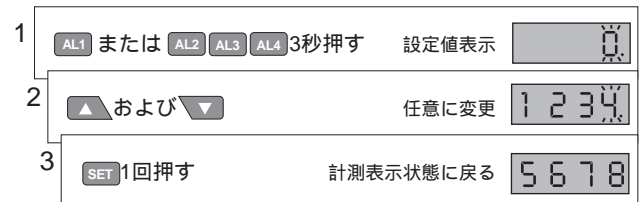


- 1 **AL1 AL2 AL3 AL4** それぞれについて行います。途中で **↻** を押した場合、または、60秒間設定変更がない場合に計測表示に戻ります。

### ● 設定値確認方法




- 1 設定の確認の場合は、最下位桁の小数点が点滅します。
- 2 **AL1 AL2 AL3 AL4** それぞれについて行います。
- 3 途中で **↻** または **AL1** (または **AL2 AL3 AL4**) を押した場合、または60秒間キー操作がない場合に計測表示に戻ります。


## 外形寸法図

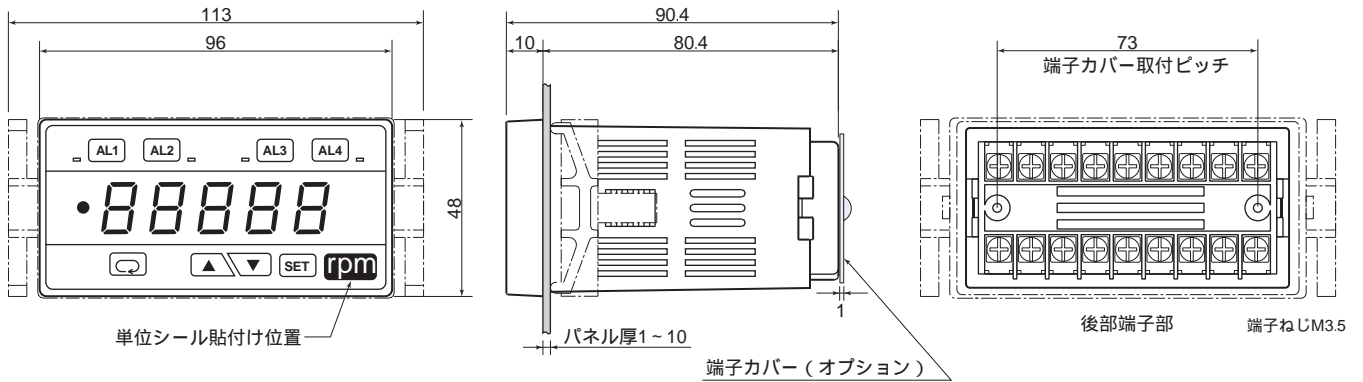

### パネルカット

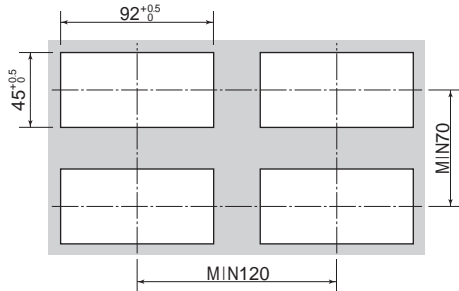

### 適合圧着端子



### 単位シール（付属）

rpm	m/min	rps	kHz	Hz
r/min	m/sec	cm/min	cm/sec	%
Pa	kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /min	mmHg	mmH <sub>2</sub> O
A	mA	μA	kV	V
mV	kW	W	°C	°F
min	sec	l/min	ml/min	g/min
s <sup>-1</sup>	min <sup>-1</sup>	h <sup>-1</sup>	r/s	r/h
m/h	m <sup>2</sup> /s	m <sup>2</sup> /h	g/s	L/h
L/s	ml/s	kg/min	kg/h	kPa
MPa	m	cm	mm	kg
g	t	L	m <sup>3</sup>	mL
h	×10	×100	N	min:sec

## ◎ 好評 発売中



MA43 スケーリングメータ  
MF43 温度計  
MR43 タコメータ  
MJ43 通過時間計

サイズ 36<sup>H</sup> × 72<sup>W</sup> mm

RoHS指令対応品

パネル前面部が保護構造IP65対応

端子カバー標準装備

電源電圧 ACフリー、DCフリー



MA45 スケーリングメータ  
MF45 温度計  
MR45 タコメータ  
MJ45 通過時間計

サイズ 48<sup>H</sup> × 96<sup>W</sup> mm

上記シリーズは本カタログ記載のシリーズと、操作方法・パラメータ設定内容・パネルカットの完全互換があります。  
詳細はお気軽に当社営業部までお問い合わせください。



安全にご使用していただくために製品付属の「取扱説明書」をよくお読みください。

1. 入力に最大許容値以上の電圧や電流を加えると機器の破損につながります。
2. 電源電圧は使用可能範囲内でご使用ください。使用可能範囲外で使用になりますと火災・感電・故障の原因となります。  
また、頻繁な電源の入切は避けてください。

### ■ ご使用にあたっての注意事項

#### 1 設置場所は下記の場所を避けて下さい。

- ・直射日光が当たる場所や周囲温度が0～50の範囲を越える場所
- ・腐食性ガス（特に硝化ガス、アンモニアガスなど）や可燃性ガスのある場所
- ・塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
- ・振動、衝撃の激しい場所
- ・相対湿度が45～85%の範囲を越える場所や温度変化が急激で結露するような場所
- ・水、油、薬品などの飛来がある場所
- ・ラジエーションノイズの影響が考えられる場所

#### 2 各種アナログ出力機器との接続について

ノイズによる誤動作防止として次の対策をとって下さい。

- ・入力ラインに1芯シールド線を御使用下さい。
- ・入力ラインは高圧線や動力線との平行配線、同一電線管配線を避け、必ず単独配管とし、できるだけ短く配線して下さい。

#### 3 供給電源について

電源に大きなノイズがのっている場合には、誤動作の原因になりますのでノイズカットトランスなどを御利用下さい。

#### 4 取付角度はできる限り水平に取り付けてください。

最新の製品情報がホームページでご覧になれます。 <http://www.henix.co.jp>

本カタログの内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

**Henix**  
ヘニックス株式会社

本社

〒572-0038 大阪府寝屋川市池田新町1番25号

TEL 072-827-9510 FAX 072-827-9445

E-mail sales@henix.co.jp